

# Dieter Knoll

## Collection

Упатство за  
ракување

Плоча за  
готвење

DKEV8648XB

---

## СОДРЖИНА

Безбедносни информации	2	Нега и чистење	14
Безбедносни упатства	4	Решавање на проблеми	14
Монтажа	6	Технички податоци	17
Опис на производот	8	Енергетска ефикасност	18
Секојдневна употреба	10	Грижа за околната	18
Помош и совети	12		

Можноста за промени е задржана.

## БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ

Пред монтажата и употребата на овој апарат, внимателно прочитајте ги приложените упатства. Производителот не сноси одговорност за направена повреда или штета кои се резултат на неправилна монтажа или употреба. Секогаш чувајте ги упатствата на сигурно и безбедно место за подоцнежна употреба.

### Безбедност на деца и ранливи лица

- Овој апарат можат да го користат деца над 8 години и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или лица без искуство и знаење доколку тоа го прават под надзор или им биле дадени упатства како безбедно да го употребуваат апаратот и ги разбираат опасностите поврзани со него.
- Не смее да биде во дофат на деца меѓу 3 и 8 годишна возраст и лицата со големи и сложени препреки во развојот освен ако не се под постојан надзор.
- Апаратот не смее да биде во дофат на деца помали од 3 години освен ако не се под постојан надзор.
- Не дозволувајте им на децата да играат со апаратот.
- Држете ја амбалажата подалеку од децата и разрешете се соодветно од него.
- Држете ги децата и миленичињата подалеку од апаратот кога тој работи или кога се лади. Деловите кои се достапни се жешки.
- Ако апаратот има уред за заштита на деца, треба да вклучи.

- Децата не треба да го чистат или да го оддржуваат апаратот без надзор.

## Општа безбедност

- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Апаратот и неговите достапни делови се вжештуваат за време на употребата. Треба да се внимава да не се допираат грејачите.
- Не управувајте со апаратот со надворешен тајмер или со посебен систем за далечинско управување.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Готвењето на површина за готвење со масти или масло без надзор може да биде опасно и да доведе до пожар.
- НИКОГАШ не гаснете оган со вода, туку исклучете го апаратот, а потоа покријте го пламенот, на пр. со капак или со специјално противпожарно кебе.
- ВНИМАНИЕ: Процесот на готвење мора да виде надгледуван. Кратките процеси на готвење мора да бидат постојано надгледувани.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност од оган: Не чувајте предмети на површините за готвење.
- Металните предмети, како што се ножеви, вилушки, лажици и капаци, не треба да се оставаат на површината за готвење бидејќи може да се вжештат.
- Не користете чистач на пареа за чистење на апаратот.
- Ако стакло-керамичката / стаклената површина е напукната, исклучете го апаратот за да ја избегнете можноста од струен удар Во случај апаратот да е поврзан со штекерот со разводна кутија, извадете ја спојката за да го исклучите апаратот од струја. Во секој случај контактирајте го Овластениот сервис.
- Доколку кабелот за напојување се оштети, треба да се замени од страна на производителот, овластен сервисен претставник или слично квалификувани лица за да се избегне опасност.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Користете само заштитици за плоча за готвење направени од страна на производителот на апаратот за готвење или оние кои

се наведени во упатствата за користење како погодни или заштитници за плоча за готвење кои се дел од самиот апарат. Користењето на несоодветни заштитници за површина за готвење може да предизвика незгода.

## БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

### Монтажа



#### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Апаратот мора да го монтира само квалификувано лице.



#### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Ризик од повреда или оштетување на апаратот.

- Извадете ја целата амбалажа.
- Немојте да монтирате ниту да користите оштетен апарат.
- Следете ги инструкциите за монтирање дадени со апаратот.
- Одржувајте минимална оддалеченост од другите апарати и делови.
- Секогаш внимавјте кога го пренесувате апаратот затоа што е тежок. Секогаш носете заштитни ракавици и приложените обувки.
- Зачепете ги засечените површини со заптивач за да спречите влагата да предизвика надигнување.
- Заштитете го дното на апаратот од пареа и влага.
- Не го монтирајте апаратот во близина на врата или под прозорец. На овој начин ќе спречите некој жежок сад за готвење да падне од апаратот кога вратата или прозорецот се отворени.
- Ако апаратот е монтиран над фиоки, внимавајте просторот помеѓу дното на апаратот и горната фиока да е доволен за циркулација на воздух.
- Дното на апаратот може да стане жешко. Уверете се дека сте монтирале шперплоча, плоча направена од иверица или некој друг незапалив материјал за

развојување под апаратот за да спречите пристап до дното.

- Плочата за разделување мора да ја покрие областа под површината за готвење веднаш.

### Поврзување со струја



#### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Ризик од пожар и струен удар.

- Секое поврзување со струја треба да биде направено од квалификуван електричар.
- Апаратот мора да биде заземјен.
- Пред да се изведуваат какви било работи, проверете дали апаратот е исклучен од струја.
- Проверете дали параметрите на плочката со спецификации се компатибилни со електричната моќност на мрежата на електрична енергија.
- Проверете дали апаратот е правилно монтиран. Лабав и несоодветен кабел за струја или приклучок (ако е применливо) може да предизвика прегревање на терминалот.
- Користете соодветен кабел за струја.
- Не оставајте ги каблите да се заплеткаат.
- Проверете дали е монтирана заштитата од струен удар.
- Користете клема за да го ослободите кабелот од напон.
- Проверете дали кабелот за струја или приклучокот (ако е применливо) го допира топлиот апарат или топлите садови за готвење кога го поврзувате апаратот со штекери во близина.

- Не користете адаптери со повеќе приклучоци и продолжни кабли.
- Потрудете се да не го оштетите приклучокот за струја (ако е применливо) или кабелот за струја. Контактирајте го нашиот Овластен сервисен центар или електричар за да го смените оштетениот кабел.
- Заштитата од електричен удар на активните и изолираните делови мора да се поврзе на таков начин што нема да може да се изведи без алатки.
- Поврзете го приклучокот за струја со штекерот на крајот од монтажата. Проверете дали приклучокот за струја е пристапен по монтирањето.
- Доколку штекерот е лабав, не приклучувајте го приклучокот за струја.
- Не влечете го кабелот за да го исклучите апаратот од струја. Секогаш повлекувајте го приклучокот за струја.
- Користете само соодветни уреди за изолација: заштитни прекинувачи на линија, осигурувачи (осигурувачи на вртење извадени од држачот), заземјување и контактори.
- Електричната инсталација мора да има изолациски уред кој што ви овозможува да го исклучите апаратот од приклучокот за струја од сите полови. Изолацискиот уред мора да има контактен отвор со ширина од најмалку 3 mm.

## Употреба



**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!** Постои опасност од повреда, изгореници или струен удар.

- Отстранете ја целата амбалажа, етикетата и заштитната фолија (ако е применливо) пред првата употреба.
- Овој апарат е само за домашна употреба.
- Не менувајте ги спецификациите на овој апарат.
- Погрижете се отворите за вентилација да не бидат блокирани.

- Не оставајте го апаратот без надзор додека работи.
- Поставувајте ја ринглата на „исклучено“ („off“) по секоја употреба.
- Не ставајте прибор за јадење или капаци од тенџериња на ринглите. Тие може да станат жешки.
- Не ракувайте со апаратот со влажни раце или кога тој има контакт со вода.
- Не употребувајте го апаратот како работна површина или како простор за складирање.
- Ако површината на апаратот е испушкана, веднаш исклучете го апаратот од струјата. Ова ќе спречи струен удар.
- Кога ставате храна во жешко масло, може да прска.



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Опасност од пожар и изгореници

- При загревање, маснотите и маслото можат да испуштаат запаливи пареи. Држете го огнот или загреаните предмети подалеку од маснотите и маслата кога гответите со нив.
- Пареата што ја испушта маслото коешто е многу жешко може да предизвика спонтано запалување.
- Искористеното масло кое може да содржи остатоци од храна, може да предизвика пожар на пониска температура од маслото што се користи за прв пат.
- Не ставајте запаливи производи или предмети натопени со запаливи средства во, близку до, или на апаратот.



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Опасност од оштетување на апаратот.

- Не чувајте жешки садови за готвење на контролната табла.
- Не го ставајте капакот на жешка тава врз стаклената површина на плочата за готвење.

- Не оставајте ги садовите за готвење да вријат на суво.
- Внимавајте предметите или садовите за готвење да не паднат на апаратот. Може да се оштети површината.
- Не вклучувајте ги ринглите со празни садови за готвење или без садови за готвење.
- Не ставајте алуминиумска фолија на апаратот.
- Садовите за готвење направени од лиено железо, алуминиум или со оштетено дно може да предизвика гребнатини на стаклото / стакло-керамиката. Овие предмети секогаш кревајте ги кога треба да ги преместувате на површината за готвење.
- Овој апарат е наменет само за готвење. Не смее да се користи за други намени, на пример за загревање на простории.

## Нега и чистење

- Редовно чистете го апаратот за да спречите оштетување на површинскиот материјал.
- Исклучете го апаратот и оставете го да се излади пред да го чистите.
- Исклучете го апаратот од струја пред да вршите активности за одржување.
- Не користете воден спреј и пареа за чистење на апаратот.
- Чистете го апаратот со мека, влажна крпа. Користете само неутрални детергенти. Не користете абразивни

## МОНТАЖА



**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!** Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

## Пред монтажата

Пред да ја монтирате површината за готвење, напишете ги информациите подолу од плочката за спецификации. Плочката со спецификации се наоѓа на дното од кукиштето на апаратот.

производи, абразивни сунѓери за чистење, растворувачи или метални предмети.

## Сервис

- За да го поправите апаратот, контактирајте со овластениот сервисен центар. Користете само оригинални резервни делови.
- Во однос на светилите во внатрешноста на овој производ и резервните светилки што се продаваат посебно: Овие светилки се предвидени да издржат екстремни физички услови во апаратите за домаќинство, како што се температура, вибрации, влажност или се предвидени за давање сигнали за работната состојба на апаратот. Тие не се предвидени да се користат за други намени и не се погодни за осветлување простории во домот.

## Расходување



**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!** Ризик од повреда или задушување.

- Контактирајте со општинската власт за да добиете информации за правилно расходување на апаратот.
- Исклучете го апаратот од приклучокот за струја.
- Извадете го електричниот кабел близку до апаратот и фрлете го.

Сериски број (S.N.) .....




## Вградени плочи за готвење

Користете ги плочите за готвење што се вградуваат само ако се претходно вградени во соодветни елементи за вградување и во работни површини кои ги исполнуваат стандардите.

## Кабел за поврзување


- Површината за готвење се испорачува со кабел за струја.
- За да го замените оштетениот приклучник за струја, користете вид на кабел: H05V2V2-F кој издржува температура од 90°C или повисока. Обратете се во локалниот сервисен центар.

## Комплет

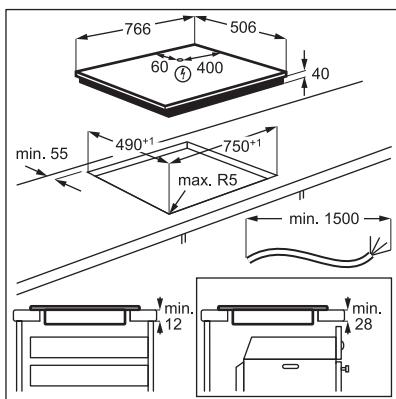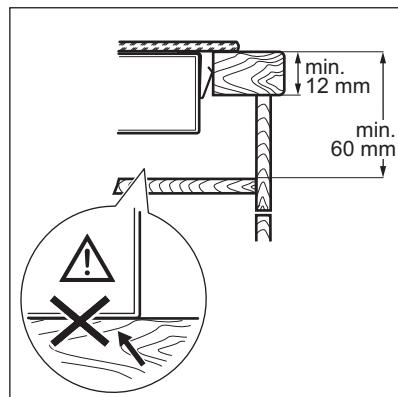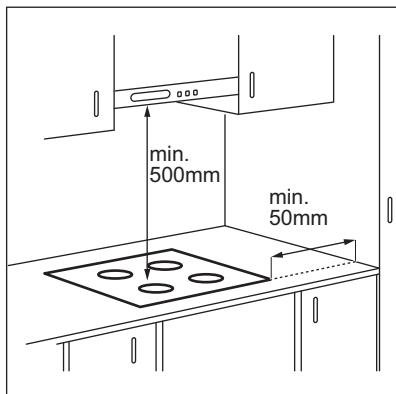


# ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ

## Распоред на површината за готвење

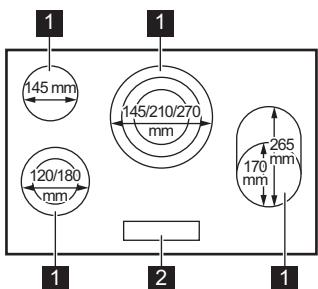

## Распоред на контролна табла

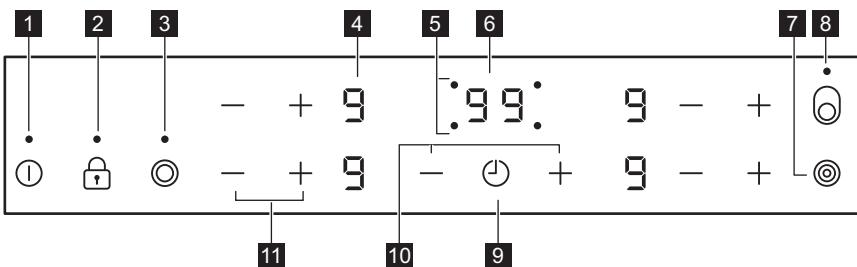

Ракувајте со апаратот со помош на сензорските полиња. Екраните, показателите и звуките покажуваат кои функции работат.

	Сензорско поле	Функција	Коментар
1	①	ВКЛУЧЕНО / ИСКЛУЧЕНО	За вклучување и исклучување на површината за готвење.
2	🔒	Заклучување / Безбедносен уред за деца	За заклучување / отклучување на контролната табла.
3	◎	-	За вклучување и исклучување на надворешниот прстен.
4	-	Еcran за поставување на јачината на топлината	За прикажување на поставката за температура.

Сензорско поле	Функција	Коментар
5	-	Временски показатели за ринглите
6	-	Екран на тајмерот
7	◎	-
8	◎	-
9	⊕	-
10	+/-	-
11	+/-	-

### Екрани за поставување на јачината на топлината

Екран	Опис
0	Ринглата е исклучена.
I - 9	Ринглата е вклучена.
R	Автоматско загревање е во функција .
E + број	Има дефект.
H	Ринглата сè уште е топла (преостаната топлина).
L	Заклучување /Безбедносен уред за деца е во функција .
-	Автоматски исклучување е во функција .

## Показно светло за преостаната топлина



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Постои опасност од изгореници поради преостаната топлина. Показателите го прикажуваат нивото на преостаната топлина за ринглите кои моментално ги користите. Показателите исто така може да се вклучат за околните рингли дури ако не ги користите.

## СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА



**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!** Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

### Вклучување и исключување

Допрете го 1 секунда за да ја вклучите или да ја исключите површината за готвење.

### Автоматски исключување

**Функцијата автоматски ја исключува површината за готвење ако:**

- сите рингли се исключени,
- не сте ја наместилајајчината на топлината откако сте ја вклучиле површината за готвење,
- ќе истурите или ќе ставите нешто на контролната табла повеќе од 10 секунди (тенцере, ткаенина, итн.). Се огласува звучен сигнал и површината за готвење се исключува. Отстранете го предметот или исчистете ја контролната табла.
- не исключувајте ја ринглата и не менувате ја поставката за јачина на топлината. По одредено време се пали и површината за готвење се исключува.

**Врската помеѓу јачината на топлината и времето после кое се исключува површината за готвење:**

Поставување температура	Плочата за готвење се исключува после
, 1 - 2	6 часа
3 - 4	5 часа
5	4 часа
6 - 9	1,5 час

### Поставување на јачината на топлината

Допрете го за да ја зголемите јачината на топлината. Допрете го за да ја намалите јачината на топлината. Допрете ги и во исто време за да ја исключите ринглата.

### Вклучување и исключување на надворешните прстени

Површината на која готвите можете да ја приспособите кон димензиите на садовите за готвење.

Користете го сензорското поле:

**За вклучување на надворешниот прстен:** допрете го сензорското поле. Показното светло се пали.

### За вклучување на повеќе надворешни прстени:

допрете го сензорското поле уште еднаш. Се вклучува наредното показно светло.

**За исклучување на надворешниот прстен:** допирајте го сензорското поле се додека не се изгасне показното светло.



Кога ќе ја вклучите ринглата, но не го вклучувате надворешниот прстен, светлото коешто излегува од ринглата може да го покрие надворешниот прстен. Тоа не значи дека надворешниот прстен е вклучен. За да видите дали прстенот е вклучен проверете го показното светло.

## Автоматско загревање

Ако ја активирате оваа функција можете да ја добиете потребната поставка за јачина за пократок период. Оваа функција на некое време ја подесува највисоката температура и потоа ја намалува до точната поставка за јачина.



За да ја активирате функцијата ринглата мора да биде ладна.

**За да ја активирате функцијата за ринглата:** допрете се додека не се појави точната поставка за јачина.

После 3 секунди се појавува .

**За исклучување на функцијата:** допрете го .

## Таймер

### Таймер за одбројување

Оваа функција користете ја за да поставите колку време ќе работи ринглата само за ова готвење.

Прво поставете ја јачината на топлината за ринглата, а потоа поставете ја функцијата.

**Поставување на ринглата:** допирајте ја повеќепати се додека не се вклучи показното светло на потребната рингла.

**За да ја вклучите функцијата или да го промените времето:** допрете го

или на тајмерот за да го поставите времето (00 - 99 минути). Кога показното светло на ринглата започнува да трепка бавно, започнува одбројувањето.

### За да го видите преостанатото време:

поставете ја ринглата со .

Показното светло на ринглата започнува да трепка побрзо. На екранот се покажува преостанатото време.

### За исклучување на функцијата:

поставете ја ринглата со и допрете .

Преостанатото време одбројува назад до 00. Показателот за ринглата се исклучува.



Кога времето ќе истече, се огласува звук и трепка 00. Ринглата се исклучува.

**За да го запрете звукот:** допрете го .

### Потсетник за време

Можете да ја користите функцијата како **Потсетник за време** кога плочата за готвење е вклучена и кога не работат ринглите. На екранот за јачина на топлина се прикажува .

### За вклучување на функцијата:

допрете го . Допрете го или на тајмерот за да го поставите времето. Кога времето ќе истече, се огласува звук и трепка 00 .

**За да го запрете звукот:** допрете го .

### За исклучување на функцијата:

допрете го и потоа допрете .

Преостанатото време се одбројува наназад до 00

- i** Оваа функција не влијае врз работата на ринглите.

## Заклучување

Можете да ја заклучите контролната табла додека работи ринглата. Тоа спречува случајна промена на поставената јачина на топлината.

### Прво поставете ја јачината на топлината.

**За вклучување на функцијата:** допрете . се пали за 4 секунди. Таймерот останува вклучен.

**За исклучување на функцијата:** допрете го . Се пали претходната поставка за јачина.

- i** Кога ќе ја исклучите површината за готвење, се исклучува и оваа функција.

## Безбедносен уред за деца

Оваа функција спречува случајно вклучување на површината за готвење.

**За вклучување на функцијата:** вклучете ја површината за готвење со . Не поставувајте ја јачината на топлината. Допрете на 4 секунди. Се пали . Исклучете ја површината за готвење со .

**За исклучување на функцијата:** вклучете ја површината за готвење со . Не поставувајте ја јачината на топлината. Допрете на 4 секунди. Се пали . Исклучете ја површината за готвење со .

## ПОМОШ И СОВЕТИ




**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!** Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

**За да ја прескокните оваа функција за само едно готвење:** активирајте ја површината за готвење со . Се пали . Допрете го во траење од 4 секунди. **Поставете ја јачината на топлината за 10 секунди.** Сега можете да ракувате со површината за готвење. Кога ќе ја деактивираате површината за готвење функцијата повторно работи.

## Управување со енергијата

- Ринглите се групирани според местото и бројот на фазите на површината за готвење. Видете ја сликата.
- Секоја фаза има максимално електрично напојување од 3700 W.
- Функцијата ја распределува моќноста помеѓу ринглите поврзани со истата фаза.
- Функцијата се активира кога целосното електрично напојување на ринглите поврзано со една фаза надминува 3700 W.
- Функцијата ја намалува моќноста на другите рингли поврзани со истата фаза.
- Екранот за поставката за јачина за намалените рингли се менува меѓу двете нивоа.

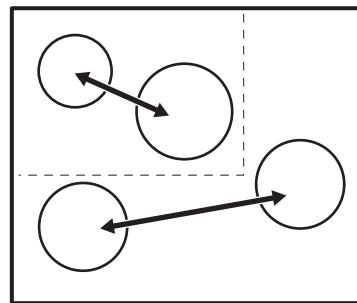

## Садови за готвење

 Дното на садовите за готвење треба да е што е можно подебело и порамно. Осигурете се дека дното на тавата е чисто и сува пред да ја ставите на површината на плочата.

 Садовите за готвење од емајлиран челик и оние со алуминиумско или бакарно дно можат да предизвикаат промена на бојата на стакло-керамичката површина.

## Примери на апликации за готвење

 Податоците во табелата се само препорака.

Поставување температура	Употребувајте за:	Време (min)	Совети
<input type="checkbox"/> - 1	Одржување на топлината на зготвената храна.	колку што треба	Ставете капак на садовите за готвење.
1 - 2	Холандски сос, топење: путер, чоколадо, желатин.	5 - 25	Мешајте од време на време.
1 - 2	Зацврстување: ровки омлети, пржени јајца.	10 - 40	Гответе покриено со капак.
2 - 3	Готвење ориз и јадења со млеко, подгревање готови јадења.	25 - 50	Додајте најмалку двапати повеќе течност од количината на оризот, мешајте ги јадењата со млеко на половина на готвењето.
3 - 4	Зеленчук, риба, месо, готвени на пареа.	20 - 45	Додајте неколку големи лажици течност.
4 - 5	Компири на пареа.	20 - 60	Употребете макс. ¼ l вода за 750 g компири.
4 - 5	Готвење големи количества храна, чорби и супи.	60 - 150	До 3 литри течност плус состојките.
6 - 7	Благо пржење: шницили, телешко кордон блу, котлети, кофтиња, колбаси, чигер, запршка, јајца, палачинки, крофни.	колку што треба	Превртете на половина од времето.

Поставување температура	Употребувајте за:	Време (min)	Совети
7 - 8	Целосно пржење, рендани компири, бифтеци, стекови.	5 - 15	Превртете на половина од времето.
9	Зоривање вода, варење тестенини, запржување месо (гулаш, месо за печење), помфрит во многу масло.		

## НЕГА И ЧИСТЕЊЕ



**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!** Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

### Општи информации

- Чистете ја површината за готвење по секоја употреба.
- Секогаш употребувајте садови за готвење со чисто дно.
- Гребаниците или темните дамки на површината не влијаат врз работата на површината за готвење.
- Користете специјално средство за чистење наменето за површини за готвење.
- Употребувајте специјално стругало за стаклото.

### Чистење на плочата за готвење

- Веднаш отстранете:** стопена пластика, пластична фолија, шеќер и

храна со шеќер, во спротивно, нечистотијата може да ја оштети плочата за готвење. Внимавајте да не се изгорите. Ставете го специјалното стругало за чистење на плочата на стаклената површина под остар агол и движете го сечивото по површината.

- Извадете ги откако апаратот е доволно изладен:** прстени од бигор, вода, дамки од маснотии, светкави метални промени на бојата. Чистете ја плочата за готвење со влажна крпа и неабразивен детергент. По чистењето, избришете ја плочата за готвење со мека крпа.
- Извадете ја светкавата метална боја која се губи:** користете раствор од вода и оцет и чистете ја стаклената површина со влажна крпа.

## РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ



**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!** Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

## Што да направите ако...

Проблем	Можна причина	Решение
Не можете да ја вклучите или да ракувате со површината за готвење.	Апаратот не е поврзан со напојување за струја или не е правилно поврзан.	Проверете дали површината за готвење е правилно поврзана со електрично напојување. Видете го дијаграмот за поврзување.
	Избил осигурувач.	Проверете дали осигурувачот е причина за дефектот. Ако осигурувачот постојано прегорува, разговарајте со квалификуван електричар.
	Не ја поставувајте јачината за топлина за време од 10 секунди.	Вклучете ја површината за готвење повторно и нагодете го поставувањето на температурата за помалку од 10 секунди.
	Истовремено сте допреле 2 или повеќе сензорски полиња.	Допирајте само по едно сензорско поле.
	Има дамки од вода или маснотија на контролната табла.	Исчистете ја контролната табла.
Се огласува звучен сигнал и површината за готвење се исклучува. Се огласува звучен сигнал кога површината за готвење е исклучена.	Сте ставиле нешто на едно или повеќе сензорски полиња.	Тргнете го предметот од сензорските полиња.
Плотната за готвење се исклучува.	Сте ставиле нешто на сензорското поле ①.	Тргнете го предметот од сензорското поле.
Не се пали показното светло за преостаната топлина.	Ринглата не е жешка затоа што работела само кратко време или оштетен е сензорот.	Ако ринглата работела доволно долго за да е жешка, јавете се во овластениот сервис.
Автоматско загревање не работи.	Ринглата е жешка.	Оставете ринглата да се излади доволно.
	Поставена е највисока температура.	Поставката за највисока температура има иста јачина како и функцијата.

Проблем	Можна причина	Решение
	Сте ја намалиле поставката за јачина на топлината до 0.	Почнете од 0 и зголемете ја поставката за јачина на топлината.
Не можете да го вклучите надворешниот прстен.		Прво, вклучете го внатрешниот прстен со промена на јачината на поставката.
 Има темна област на повеќе наменската рингла.	Нормално е да има темна област на повеќе наменската рингла.	
Поставката за температура се менува меѓу две нивоа.	Управување со енергијата е во функција .	Видете во „Секојдневна употреба“.
Сензорските полиња се вжештшуваат.	Садот за готвење е препроголем или сте го ставиле многу близку до контролите.	Големите садови за готвење ставајте ги на задните рингли, ако е потребно.
 се вклучува.	Безбедносен уред за деца или Заклучување работи.	Видете во „Секојдневна употреба“.
 и се прикажува број.	Има грешка на површината за готвење.	Деактивирајте ја плочата за готвење и активирајте ја повторно по 30 секунди. Ако  се включи повторно, исклучете ја плочата за готвење од електричното напојување. После 30 секунди, повторно вклучете ја плочата за готвење. Ако повторно се појави проблемот, контактирајте со Овластениот сервисен центар.
Можете да слушнете бука од постојано бипкање.	Електричното поврзување не е точно направено.	Исклучете ја плочата за готвење од напојувањето со струја. Зборувајте со квалификуван електричар за да ја провери инсталацијата.

Проблем	Можна причина	Решение
<b>[ЕБ]</b> се вклучува.	Недостасува втората фаза од напојувањето со струја.	Проверете дали површината за готвење е правилно поврзана со електрично напојување. Извадете го осигурувачот,очекајте една минута и вратете го назад.

## Ако не можете да најдете решение...

Ако не можете самите да го решите проблемот, обратете се кај вашиот продавач или во овластениот сервисен центар. Наведете ги податоците од плочката за спецификации. Исто така наведете ја и троцифрената шифра за стакло-керамика (се наоѓа во аголот на стаклената површина) и пораката за грешка која се пали. Осигурете се дека

правилно работите со површината за готвење. Ако неправилно сте ракувале со површината за готвење, сервисирањето од страна на сервисниот техничар или на продавачот нема да биде бесплатно, дури и во гарантниот период. Упатствата за службата за односи со корисниците и за условите на гаранцијата се наведени во гарантниот лист.

## ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

### Плочка со спецификации

Модел DKEV8648XB

Тип 60 HBD 68 AO

Сериски бр. ....

Колекција Dieter Knoll

PNC (Број на производ) 949 594 479 01

220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz

Произведено во Германија

7.35 kW



### Спецификации за ринглите

Рингла	Номинална мокност (Поставка за максимална топлина) [W]	Дијаметар на рингла [mm]
Лева предна	700 / 1700	120 / 180
Лева задна	1200	145
Средна задна	1050 / 1950 / 2700	145 / 210 / 270
Десна задна	1400 / 2200	170 / 265

За оптимални резултати при готвењето користете сад за готвење којшто не е поголем од дијаметарот на ринглата.

# ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

## Информации за производ во согласност со EU 66/2014

Идентификација на модел		DKEV8648XB
Вид плоча за готвење		Вградена плоча за готвење
Број на рингли		4
Технологија на греене		Светлосен грејач
Дијаметар на кружни рингли ( $\varnothing$ )	Лева предна Лева задна Средна задна	18,0 cm 14,5 cm 27,0 cm
Должина (L) и ширина (W) на некружни рингли	Десна задна	L 26,5 cm W 17,0 cm
Потрошувачка на енергија по рингла (EC electric cooking)	Лева предна Лева задна Средна задна Десна задна	191,6 Wh / kg 188,0 Wh / kg 185,4 Wh / kg 191,6 Wh / kg
Потрошувачка на енергија на плочата за готвење (EC electric hob)		189,2 Wh / kg

EN 60350-2 - Електрични апарати за готвење за домаќинства - Дел 2: Плочи за готвење - Методи за мерење перформанси

### Штедење на енергија

Можете да заштедите енергија за време на секојдневното готвење ако ги следите советите дадени подолу.

- Кога ќе ја загреете водата, користете само онолку колку што ви е потребно.

- Ако е можно, секогаш ставајте капак на садот за готвење.
- Пред да ја вклучите ринглата, ставете го садот на неа.
- Дното на садот треба да биде со ист дијаметар како и ринглата.
- Ставете помали садови за готвење на помалите рингли.
- Ставете го садот за готвење директно во центарот на ринглата.
- Користете ја преостаната топлина за да ја зачувате храната топла или да ја стопите.

### ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА

Рециклирајте ги материјалите со симболот . Ставете ја амбалажата во соодветни контејнери за да ја рециклирате. Помогнете во заштитата на животната средина и човековото здравје и рециклирајте го отпадот од

електрични и електронски апарати. Не фрлајте ги апаратите озанчени со симболот во отпадот од домаќинството. Вратете го производот во вашиот локален капацитет за рециклирање или контактирајте ја вашата општинска канцеларија.



867349536-A-222018

CE